MIP CVD™ Kit Assembly Guide

www.MIPonline.com

 M3 Setscrew (x2) #26100	 3/16" Coupling, M3 (x2) #26100	 1/16" Solid Cross Pin (x2) #26100	 3/16" Crush Spacer (x2) #26-004
 1/16" Roll Pin (x2) #00-163	 8-32 Locknut (x2) #00-132	 3/16" x .010" Washer (x8) #00-181	
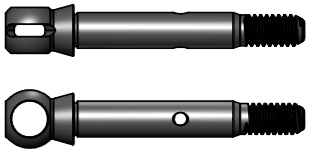 CVD Axle, (x2) #26-002	 CVD Bone, Left (x1) #24-012L	 CVD Bone, Right (x1) #24-012R	
 MIP Grease #00-425	 MIP Thread Lock #00-423		

P/N: 26110

--- WARNING!!! 2S LIPO USE *MAX*!!! ONLY ---

© 2026
Moore's Ideal Products, LLC
830 W. Golden Grove Way
Covina, CA 91722

www.MIPonline.com

MIP CVD™ Kit Assembly Guide

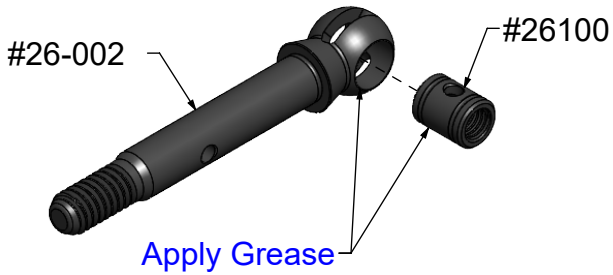

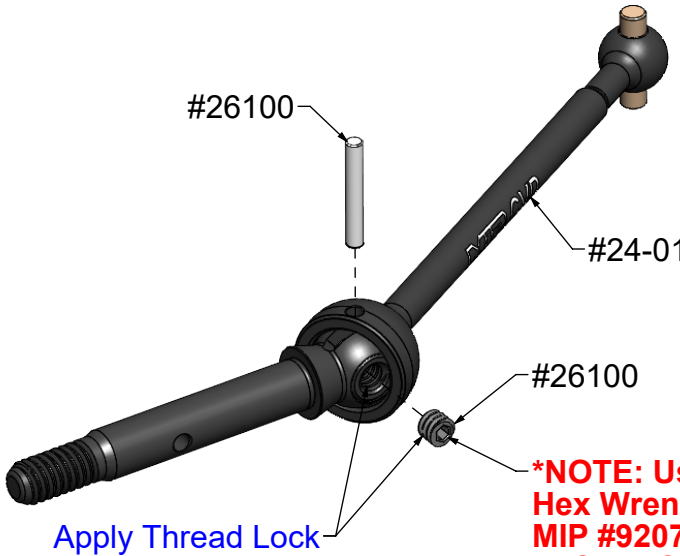

***NOTE: Use 1.5mm Hex Wrench MIP #9207 "NOT INCLUDED"**

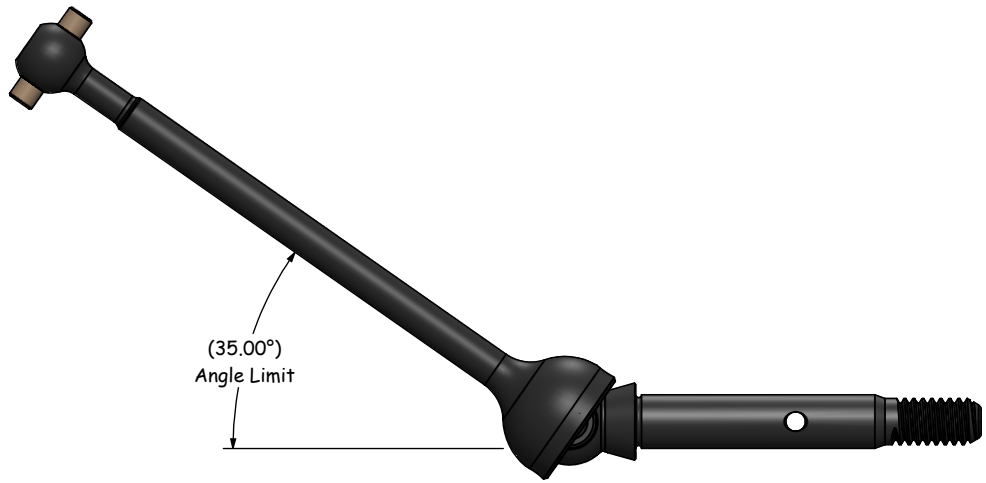

P/N: 26110

© 2026
Moore's Ideal Products, LLC
830 W. Golden Grove Way
Covina, CA 91722

www.MIPonline.com

MIP CVD™ Kit Assembly Guide

Remove these spacers

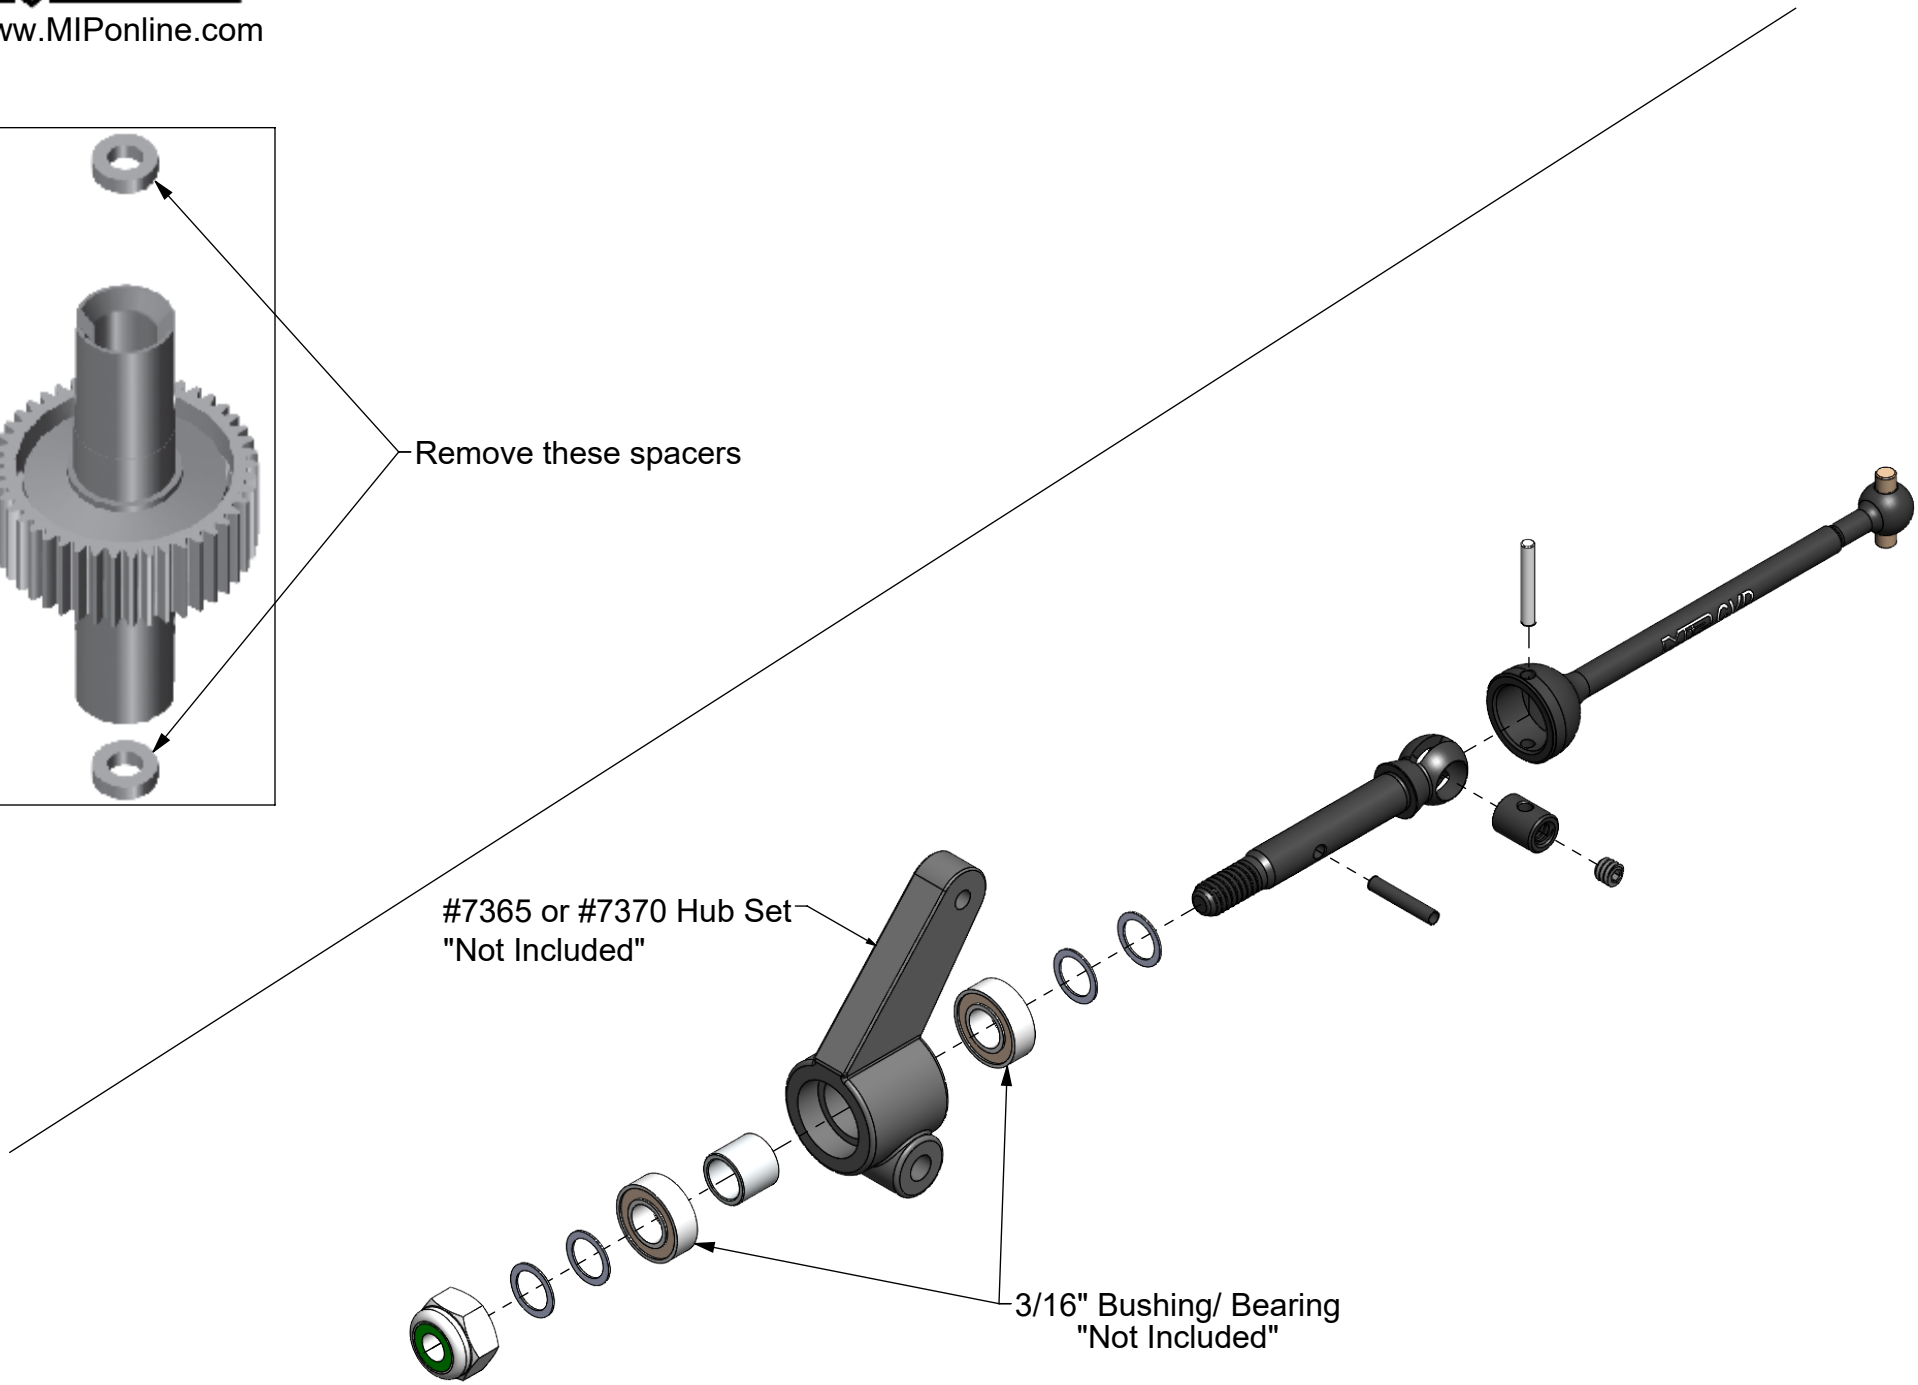

P/N: 26110

© 2026
Moore's Ideal Products, LLC
830 W. Golden Grove Way
Covina, CA 91722